


.Montageanleitung Schutznetz

Wichtig: Beim Eintreffen des Schutznetzes:
Kontrollieren Sie bitte die Lieferung
auf Vollständigkeit und auf eventuelle
Transportschäden

Lieferung: Schutznetz
..... versenkbare Stifte
..... Spanngurte

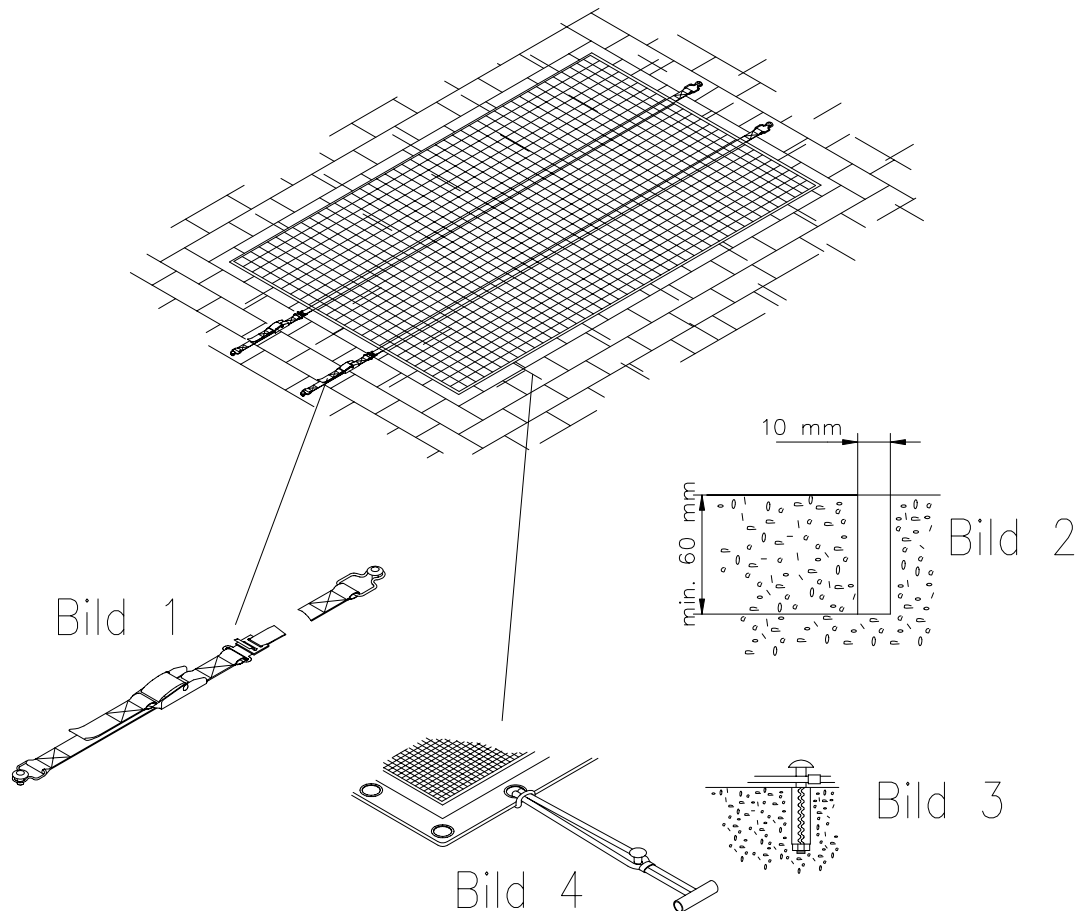

Vorgehen bei der Montage

1. Legen Sie die Spanngurte aus (Bild 1).
2. Bohren Sie bei jedem Spanngurt ein Loch in den Boden (Bild 2).
3. Schlagen Sie die versenkbaren Stifte mit einem Hammer in die Löcher (Bild 3).
4. Legen Sie das Schutznetz auf den Beckenrand und rollen es aus.
5. Richten Sie das Schutznetz aus.
6. Bohren Sie bei jeder Gummistrippe ein Loch in den Boden (Bild 4) so, dass das Schutznetz gespannt werden kann.
7. Das Schutznetz kann jetzt aufgespannt werden.